


AMURA

THOR RC 900

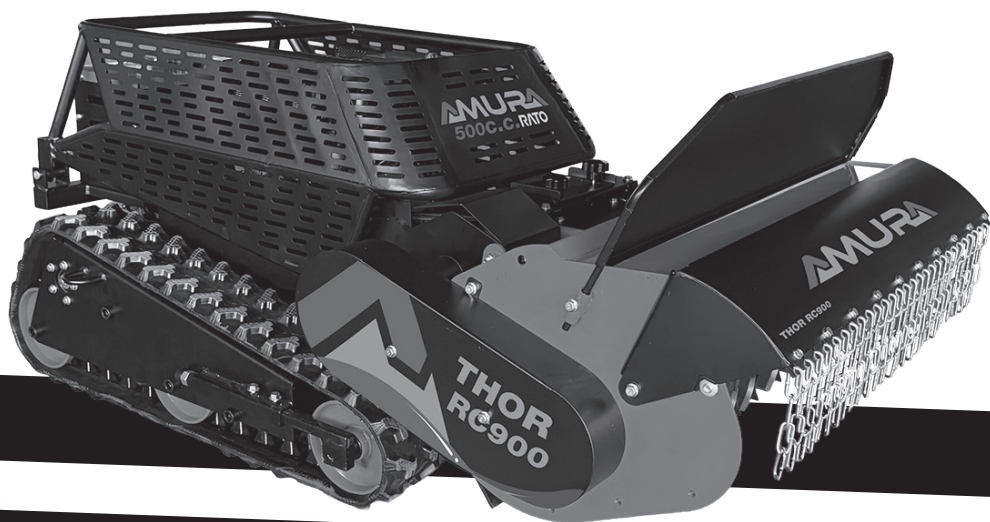

 **Manual de instrucciones**

 **Instruction manual**

 **Manual do operador**

 **Manuel d'instructions**

 **Libretto d'istruzioni**

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Normas y precauciones de seguridad	3
3. Iconos de advertencia	8
4. Símbolos en la máquina	8
5. Descripción de la máquina	9
6. Instrucciones para la puesta en servicio	12
7. Utilización de la máquina	14
8. Mantenimiento y servicio	15
9. Transporte	18
10. Almacenamiento	18
11. Información sobre la destrucción6 del equipo/reciclado	18
12. Condiciones de garantía	19
Declaración de conformidad CE	20

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido esta máquina AMURA. Estamos seguros de que usted apreciará la calidad y prestaciones de esta máquina, que le facilitará su tarea por un largo periodo de tiempo. Recuerde que esta máquina dispone de la más amplia y experta red de asistencia técnica a la que usted puede acudir para el mantenimiento de su máquina, resolución de problemas y compra de recambios y/o accesorios.

¡Atención! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La no observación de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado fuego y/o una lesión seria. Antes de usar esta máquina lea atentamente la información indicada en este manual sobre las técnicas de puesta en marcha seguras y correctas.

El producto es una desbrozadora de martillos con mando a distancia y sistema de accionamiento híbrido gasolina-eléctrico, compuesta por cuchillas, motor, mecanismo de desplazamiento y sistema de control.

El mando a distancia permite controlar el funcionamiento de la máquina de forma sencilla, cómoda y eficiente, facilitando los trabajos de jardinería y mejorando considerablemente la eficiencia de trabajo.

 Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Si vende esta máquina en un futuro recuerde entregar este manual al nuevo propietario.

La expresión “máquina” en las advertencias se refiere a ésta máquina eléctrica con la batería conectada. La expresión interruptor en posición “abierto” significa interruptor desconectado e interruptor en posición “cerrado” significa interruptor conectado.

MANUAL ORIGINAL

Ref.:JRSY-900MANUAL

FECHA PUBLICACIÓN: 10/092026

FECHA REVISIÓN: 10/09/2026

Recuerde que el usuario es responsable de los accidentes y daños causados a sí mismo, a terceras personas y a las cosas.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

2. NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Para evitar la manipulación incorrecta de esta máquina lea todas las instrucciones de este manual antes de usarla por primera vez. Toda la información incluida en este manual es relevante para su seguridad personal y la de las personas, animales y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene alguna duda respecto a la información incluida en este manual pregunte a un profesional o diríjase al punto de venta donde adquirió esta máquina para resolverla.

La siguiente lista de peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que pueden ocurrir durante el uso de esta máquina. Si se encuentra en con una situación no descrita en este manual utilice el sentido común para utilizar la máquina de la manera más segura posible o, si usted ve peligro, no utilice la máquina.

2.1. USUARIOS

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada por usuarios mayores de edad y que hayan leído y entendido estas instrucciones.

⚠ ¡Atención! No permita que personas menores de edad utilicen esta máquina.

⚠ ¡Atención! No permita que personas que no entiendan estas instrucciones utilicen esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarícese con la misma asegurando que usted conoce perfectamente donde están todos los controles, los dispositivos de seguridad y la manera en que se debe de utilizar. Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que ejecute una práctica mínima realizando trabajos sencillos y, si es posible, en compañía de una persona con experiencia.

⚠ ¡Atención! Sólo preste esta máquina a personas que estén familiarizadas con este tipo de máquina y conozcan como utilizarla. Siempre preste junto con la máquina el manual de instrucciones para que el usuario lo lea detenidamente y lo comprenda. Esta máquina es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje esta máquina.

Evite el arranque accidental de la máquina. Verifique que el interruptor está en posición “abierto” antes de conectar la máquina a la batería. Nunca transporte la máquina con el dedo en el interruptor o con el interruptor en posición “Cerrado” ya que puede poner en peligro su seguridad y causar accidentes.

No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja esta máquina puede causar un daño personal serio.

Nunca utilice esta máquina sin los elementos de seguridad.
No modifique los controles de esta máquina.
Retire todas las llaves o herramientas de mano de



la máquina y de la zona de trabajo antes de arrancar esta máquina. Una llave o herramienta dejada cerca de la máquina en movimiento y proyectarse causando daños personales.

Esté atento cuando camine por pendientes o hierba artificial mojada. Tenga especial cuidado cuando cambie de dirección en una pendiente.

Vista adecuadamente. No utilice esta máquina descalzo o con sandalias. Siempre utilice calzado resistente y pantalones largos.

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento cuando la máquina esté funcionando. Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que no esté en contacto con ningún objeto.

Si la máquina vibra anormalmente pare el motor e inspeccione la máquina buscando la posible causa y repárela. Si no encuentra la razón lleve su máquina a su servicio técnico.

Esté seguro de que la máquina está apagada cuando realice labores de limpieza de restos de material.

No deje esta máquina en funcionamiento sin vigilancia. Si tiene que dejar la máquina desatendida apáguela, espere a que pare y quite la batería

Almacene las herramientas eléctricas a batería con la batería desconectada y fuera del alcance de los niños.

2.2.1. ROPA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.

Utilice esta máquina con calzado apropiado. Nunca use esta máquina descalzo o con sandalias. Utilice esta máquina con pantalones largos.

Cuando use esta herramienta vista el siguiente equipamiento de seguridad: botas antideslizantes. Le recomendamos utilice pantalones largos para reducir el riesgo de daños corporales sufridos por los objetos proyectados por el útil de corte.

El uso de un ropa y equipo de seguridad adecuado reducirá el riesgo de daños personales. Usted debe llevar consigo:

- Herramientas.
- Teléfono móvil (Para usar en caso de urgencia).

2.3. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

No maneje esta máquina en atmosferas explosivas así como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo. Las máquinas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

Las máquinas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

La zona comprendida en un radio de 15 metros alrededor de la máquina debe ser considerada zona de riesgo en la que no deberá entrar nadie mientras



la máquina está en marcha (Zona de seguridad). Cuando sea necesario, utilizar cuerdas y señales de advertencia para marcar la zona de seguridad.

Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja esta máquina. Las distracciones pueden causarle la pérdida de control. Vigile que no entren en su área de trabajo niños, personas o animales.



No utilice esta máquina por la noche, con niebla o con una visibilidad reducida que no le permita ver con claridad la zona de trabajo.

Cuando el trabajo debe ser realizado simultáneamente por dos o más personas, siempre comprobar la presencia y la ubicación de los otros a fin de mantener una distancia entre cada persona suficiente para garantizar la seguridad.

Mantenga el área de trabajo limpia y trabaje con buena iluminación. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

Inspeccione el área de trabajo y elimine todas las piedras, maderas, cables, y objetos extraños que puedan ser despedidos por la herramienta de corte.

2.4. SEGURIDAD ELÉCTRICA

Use solo baterías apropiadas para esta máquina. Utilice sólo el cargador de esta máquina para cargar las baterías. El uso de una batería o un cargador diferente puede causar la explosión de la batería y riesgo de fuego.

Asegúrese de conectar el cargador a una fuente de alimentación de corriente continua a 230 V y 50 Hz.

La clavija eléctrica del cargador de ésta máquina debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.

Cuando utilice el cargador de batería evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra.



No exponga ésta máquina, el cargador o la batería a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en ellas aumentará el riesgo de choque eléctrico.

No abuse del cable. No usar el cable para llevar, levantar o desenchufar el cargador. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Nunca use éste cargador con el cable o la clavija dañados. Antes de conectar el cargador compruebe la clavija y el cable por si hay daños. Si descubre algún daño envíe su máquina a un servicio técnico para la reparación. Si el cable está dañado o roto, desenchufe inmediatamente. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. La sustitución de la clavija o del cable de alimentación debe hacerla siempre el fabricante o su servicio de asistencia técnica. Se recomienda conectar este cargador a un dispositivo diferencial residual cuya corriente de disparo sea inferior o igual a 30mA.

⚠ Nunca utilice una base de conexión dañado, que no cumpla la normativa o los requerimientos necesarios para este cargador.

Desconecte el cargador de la corriente cuando no esté en uso para prevenir daños en caso de sobrecarga de la red.

Cargue la batería sólo con el cargador de esta máquina, en un lugar seco con una temperatura entre 0° C y 40° C.

No intente manipular o abrir la batería y/o el cargador. No cortocircuite la batería y tenga cuidado cuando la manipula para no cortocircuitarla accidentalmente con elementos conductores como anillos, pulseras, llaves, etc. Cuando la batería se cortocircuita aumenta de temperatura y puede explotar o arder.

No intente quemar la batería o incinerarla incluso si está dañada o totalmente descargada. No deje la batería cerca de una fuente de calor. La batería puede explotar con el calor o el fuego causando serios daños personales y materiales.

Esta batería está sellada y no debe salir nunca líquido de su interior. Si el sellado se estropea y el líquido toca su piel rápidamente lávese con abundante agua y jabón, neutralice el líquido con un ácido débil como limón o vinagre y vaya a su centro médico con urgencia. Si el líquido de la batería toca sus ojos lávelos abundantemente con agua durante 10 minutos y pida inmediatamente asistencia médica. Si el sellado se estropea no inhale los vapores que produzca la batería ya que pueden provocarle irritación. En caso de inhalación accidental respire aire fresco y busque asistencia médica urgente.

Siempre desconecte la batería de la máquina antes de realizar cualquier trabajo. Solamente manipule ésta máquina cuando esté desconectada.

2.5. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ESTA MÁQUINA

 **No utilice esta máquina para otros fines no previstos.** La utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas.

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de esta máquina para aplicaciones diferentes de las previstas podrá causar una situación de peligro.

Compruebe que todos los elementos de seguridad están instalados y en buen estado.

Recuerde que el operador de la máquina es responsable de los peligros y accidentes causados a otras personas o cosas.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para la aplicación correcta. La utilización de la máquina correcta para el tipo de trabajo a realizar le permitirá trabajar mejor y más seguro.

No use esta máquina si el interruptor no cambia entre "cerrado" y "abierto". Cualquier máquina eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Mantenga esta máquina. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de esta máquina. Siempre que esta máquina esté dañada repárela antes de su uso. Muchos accidentes son causados por máquinas pobremente mantenidas.

Apague, desconecte la batería y asegúrese de que las cuchillas está parada antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, desatranco de las toberas, vaciado del saco, limpieza, transporte o de almacenamiento de esta máquina. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar esta máquina accidentalmente.

Si la máquina comienza a vibrar de modo extraño apáguela y examínela para encontrar la causa. Si no detecta la razón lleve su máquina al servicio técnico. Las vibraciones son siempre un indicio de un problema en la máquina.

En caso de parada prolongada, desconectar la máquina de la batería.

2.6. SERVICIO

Haga revisar periódicamente su máquina por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de esta máquina eléctrica se mantiene.

3. ICONOS DE ADVERTENCIA

Los iconos en las etiquetas de advertencia que aparecen en esta máquina y/o en el manual indican información necesaria para la utilización segura de esta máquina.



¡Atención peligro!



Lea atentamente este manual antes de poner la máquina en marcha.



¡Atención!: Peligro de proyección de materiales. Tenga cuidado de no proyectar materiales a las personas cercanas.



Mantenga a las personas alejadas del área de trabajo.



¡Riesgo de lesiones! Retire todas las llaves o herramientas de mano de la máquina y de la zona de trabajo antes de arrancar esta máquina.



Deshágase de su aparato de manera ecológica. No lo tire a los contenedores de basura doméstica.



Cumple con las directivas CE.



Nivel de potencia sonora garantizado Lwa, dB(A).



Rodillo giratorio en funcionamiento. Mantenga las manos y los pies alejados. Peligro de lesión.

4. SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA

A fin de garantizar un uso y mantenimiento seguro de esta máquina existen los siguientes símbolos en la máquina.



Lleve protección facial, auditiva y de la cabeza.



Utilice guantes de seguridad.



Utilice botas de seguridad.



No exponga esta máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en ellas aumentará el riesgo de choque eléctrico

5. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


5.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

⚠ El producto es una desbrozadora de martillos con mando a distancia y sistema de accionamiento híbrido gasolina-eléctrico, compuesta por cuchillas, motor, mecanismo de desplazamiento y sistema de control. El mando a distancia permite controlar el funcionamiento de la máquina de forma sencilla, cómoda y eficiente, facilitando los trabajos de jardinería y mejorando considerablemente la eficiencia de trabajo.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

1. Cubierta de la correa
2. Cadenas de protección de las cuchillas
3. Protección frontal
4. Ruedas oruga
5. Interfaz de carga
6. Interruptor On/Off
7. Baliza rotativa de señalización
8. Botón parada de emergencia
9. Depósito de gasolina
10. Escape
11. Filtro de aire

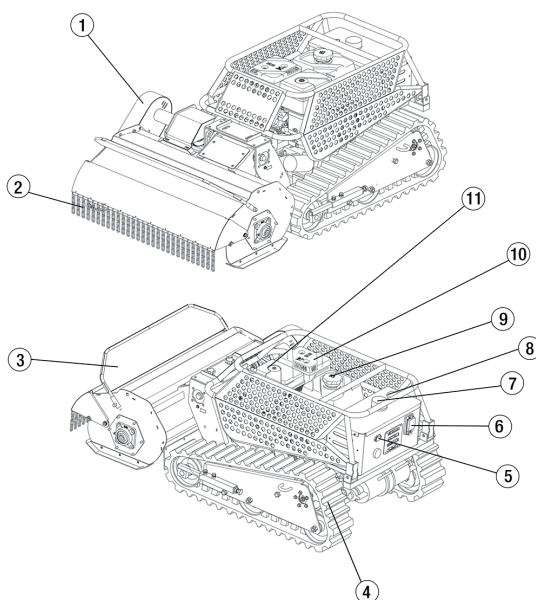


Las imágenes y dibujos representados en este manual son orientativos y pueden no corresponder con el producto real.

5.3. LISTA DE EMBALAJE


El paquete incluye los siguientes accesorios:

1. Desbrozadora de martillos
2. Mando a distancia
3. Cargador de la desbrozadora de martillos
4. Cable de carga y adaptador de carga del mando a distancia


1

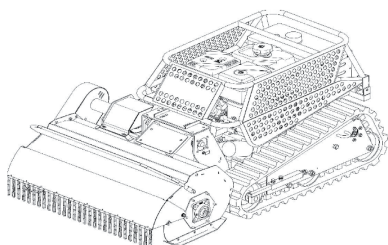


2

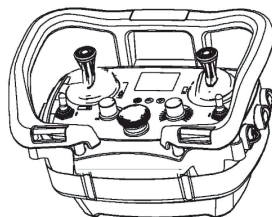

3

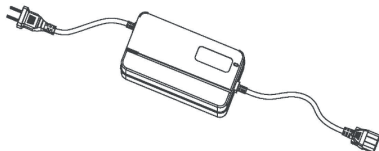

4

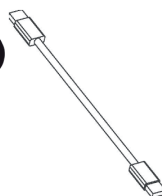

NOTA: El cargador incluido depende del modelo de producto adquirido. Cada cargador corresponde a un modelo específico. El producto real será el incluido en el paquete.

5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Desbrozadora de martillos radiocontrol
Marca	AMURA
Modelo	THOR RC 900
Motor	4 Tiempos
Motores eléctricos de la tracción	1200 W (2 Uds)
Batería de la tracción	48 V (12Vx4) 25 Ah
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Tipo de cuchilla	Cuchilla de martillos
Distancia del mando a distancia (m)	≥200
Anchura de corte (mm)	900
Altura de corte (mm)	20-180
Número de cuchillas	46 en grupos de 2
Capacidad depósito de aceite (15W-40) (l)	1,2
Capacidad depósito de gasolina (l)	6,9
Velocidad de desplazamiento (km/h)	4,3
Pendiente de trabajo	≥35°
Velocidad máxima (r/min)	3600
Potencia del motor (cc)	500
Potencia nominal (Kw/Cv)	12/16
Potencia del generador (Kw)	2,5
Peso neto (Kg)	350
Peso bruto (Kg)	403
Dimensiones (L × An × Al)	1620 × 1020 × 720


Las características técnicas pueden ser modificadas sin preaviso.

6. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO


6.1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CUCHILLAS

⚠ AVISO: Asegúrese de que la alimentación del desbrozador esté apagada antes de desmontar la cuchilla.


Retire la tuerca y extraiga el tornillo

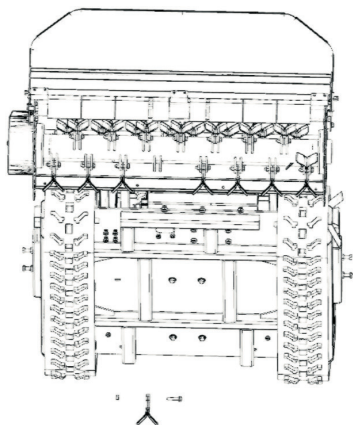


Retire el conjunto de cuchillas antiguo y sustitúyalo por un conjunto de cuchillas nuevo

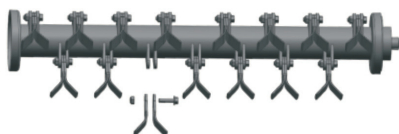

Instale el tornillo y apriete la tuerca

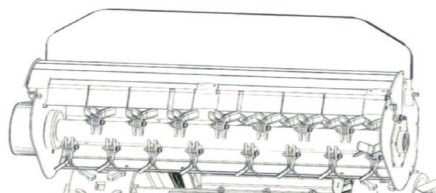


⚠ ATENCIÓN: Está prohibido situarse delante o detrás del desbrozador mientras esté en uso, tal como se muestra a continuación.

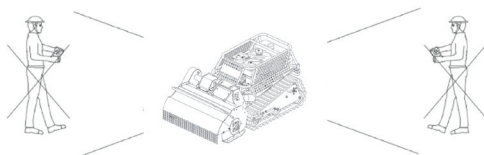

6.2. USO Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS

Las baterías del producto nuevo no están completamente cargadas. Inserte el cable del cargador en la toma de carga del desbrozador y conecte el otro extremo a una toma de corriente. Cuando el indicador de carga permanezca encendido en rojo fijo, significa que el cargador está cargando. Cuando el indicador de carga cambie a verde fijo, significa que el proceso de carga ha finalizado.

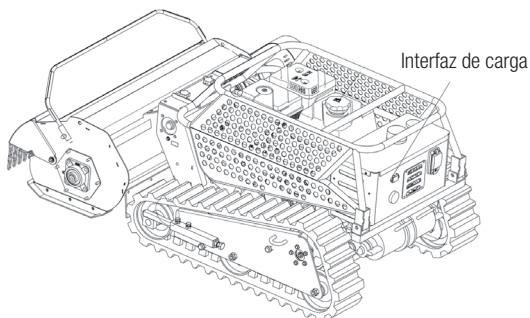


⚠ ADVERTENCIA:

1. No cargue las baterías en interiores.
2. Durante el proceso de carga, el desbrozador debe estar apagado y está estrictamente prohibido utilizarlo mientras se está cargando.
3. Está prohibido almacenar las baterías en un ambiente húmedo.

6.3. LLENADO DE ACEITE Y GASOLINA


⚠ ATENCIÓN: Asegúrese de que el desbrozador esté apagado antes de rellenar combustible y aceite

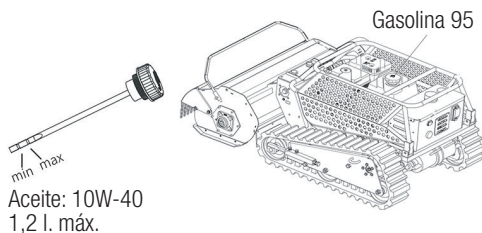


6.4. AJUSTE DE LA TENSION DE LA ORUGA

NOTA: Asegúrese de que el desbrozador esté apagado antes de ajustar la oruga.


1. Afloje el perno de sujeción de la tensión de la oruga.

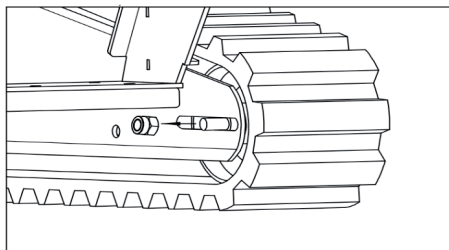


2. Afloje el perno de sujeción de ajuste de la tensión de la oruga. Ajuste el perno de ajuste de cabeza hexagonal a la posición adecuada.

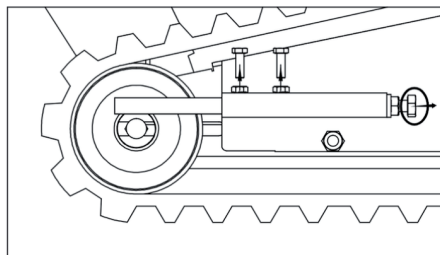

3. Apriete el perno de sujeción de ajuste de la tensión de la oruga.

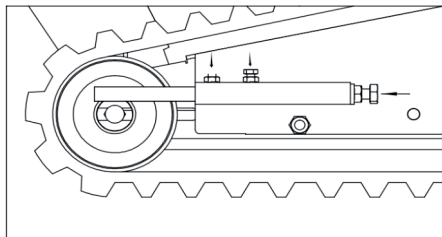

4. Apriete el perno de sujeción de ajuste de la tensión de la oruga.

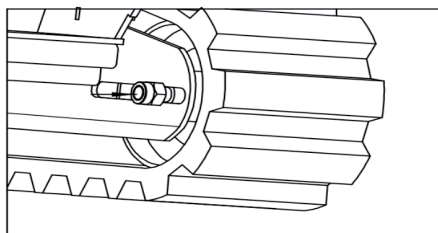


NOTA: Si las ruedas de carga se mueven hacia atrás, la tensión de la oruga aumentará; si se mueven hacia delante, la tensión de la oruga disminuirá.

7. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

7.1. FUNCIONES MANDO CONTROL REMOTO

1. Menú: Pantalla: Ajustes / OK
2. Exit: Pantalla: Salir
3. On: Encendido/apagado del mando a distancia
4. Up: Pantalla: Arriba
5. Down: Pantalla: Abajo
6. Lock: Pantalla: Bloqueo
7. Joystick: Avance/retroceso
8. Start: Arranque del motor
9. CVT: Velocidad desplazamiento baja (-) / alta (+)
10. THR: Interruptor del acelerador
11. STOP: Parada del motor
12. Joystick izquierda/derecha
13. AFS: Activación/desactivación de las cuchillas
14. SW: Sin función
15. T3: Sin función
16. EBC: Parada de emergencia
17. T2: Sin función
18. T1: Ajuste de la altura de corte. Subir / Bajar
19. CCS: Control de crucero activado/desactivado

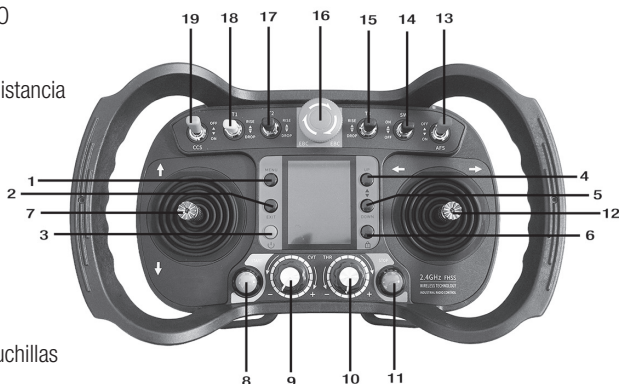

7.1. PUESTA EN MARCHA Y USO

Antes de utilizar la máquina, verifique que el nivel de aceite del motor es de 1,2 L (SAE 10W-40), que el depósito de combustible contiene gasolina sin plomo de 95 octanos y que la batería está completamente cargada.

1. Ponga el interruptor de encendido del desbrozador en modo ON.
2. Encienda el mando a distancia pulsando el botón ON (3).
3. El desbrozador puede moverse ya que la tracción funciona mediante motores eléctricos. (Se recomienda arrancarlo si va a hacer desplazamientos largos y así no descargar la batería en exceso).
4. Cuando esté en la zona de trabajo dispuesto a desbrozar puede arrancar el motor en el botón Start (8).

5. Asegúrese de que la velocidad de avance y la altura de la herramienta de trabajo es la adecuada con respecto a la hierba a cortar. Puede configurar la velocidad de avance en el botón CVT (9) y la altura de trabajo en el botón T1 (18).

6. Una vez asegurada la configuración de la máquina active la herramienta de corte con el botón AFS (13) en modo ON y desplace la máquina mediante las palancas (7) y (12).
7. Una vez terminado el trabajo. Desactive la herramienta de corte con el botón AFS (13) en modo OFF.
8. A continuación baje las r.p.m. del motor con el botón THR (10) y detenga el motor con el STOP (11).
9. Una vez haya almacenado la máquina apague el mando en el botón 3 y ponga el interruptor de encendido de la máquina en modo OFF.

7.2. PRECAUCIONES PARA EL MOTOR:

1. Utilice aceite de motor 10W-40 para este motor.
2. Cambie el aceite nuevo después de las primeras 20 horas de uso.
3. Sustituya el aceite cada 40 horas de uso y compruebe cada 20 horas si el nivel de aceite es normal. Si es bajo, deberá añadir aceite nuevo. Capacidad de aceite 1,2l.

7.3. PENDIENTES Y DESNIVELES:

En pendientes, se requiere especial cuidado para evitar vuelcos o pérdida de control. Las principales causas de pérdida de control son:

- Agarre insuficiente de las orugas.
- Velocidad excesiva.
- Pendiente superior a 35 grados.
- Uso de tipos de máquina que no se ajustan a las tareas de trabajo.
- Falta de atención al entorno del terreno, especialmente en pendientes.
- Uso incorrecto de la máquina como tractor.
El control remoto se adquiere como un conjunto junto con la máquina principal. Antes de salir de fábrica, se empareja por frecuencia con la máquina principal y puede utilizarse directamente y con normalidad después de encender la máquina.

8. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Efectúe inspecciones periódicas en la máquina a fin de asegurar un funcionamiento eficaz de la máquina. Para un mantenimiento completo le recomendamos que lleve la máquina a su servicio técnico.

Efectúe todos los mantenimientos de la máquina con esta puesta en una superficie plana y despejada.

 **¡ADVERTENCIA!** No modifique la máquina o los elementos de esta. Un uso inadecuado de estos elementos puede provocar **DAÑOS PERSONALES GRAVES O LA MUERTE**.

Utilice sólo recambio adecuado para esta máquina con el fin de obtener un rendimiento adecuado de la máquina. Este recambio lo puede encontrar en los distribuidores oficiales de la máquina. El uso de otro recambios puede provocar riesgos, daños al usuario, a la gente de alrededor y a la máquina.

 La retirada de los dispositivos de seguridad, el mantenimiento inapropiado, la sustitución de elementos con recambios no originales puede producir lesiones corporales.

8.1. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DESPUÉS DEL USO

Realice las siguientes operaciones de mantenimiento y cuidado cuando termine de trabajar con la máquina para asegurar el buen funcionamiento de esta máquina en futuras ocasiones.

8.1.1. LIMPIEZA GENERAL

Antes de proceder a la limpieza de su unidad desconecte las baterías y apague el motor.

Mantenga su máquina limpia y en buenas condiciones. No limpie el motor con agua. Los componentes eléctricos se podrían estropear.

Limpie las carcasas de su máquina con un trapo humedecido en agua. Nunca utilice gasolina, disolventes, detergentes, agua o cualquier otro líquido para limpiar la máquina.

8.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Utilice siempre recambio adecuado a fin de obtener un rendimiento adecuado del producto y evitar daños y riesgos a máquina y usuario. Las piezas de recambio deben ser compradas en el servicio técnico del distribuidor. El uso de recambios no oficiales puede provocar riesgos de accidente, daños personales al usuario y rotura de la máquina.

8.2.1. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DEL MOTOR

Eliminar la suciedad de los conductos de ventilación, a fin de no dañar el motor y evitar un posible incendio.

8.3 MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS

1. No cargue las baterías a una temperatura inferior a 0 °C ni superior a 45 °C, ya que podría dañar la batería y el cargador.
2. Apague el interruptor antes de conectar las baterías. Conectar las baterías a la máquina con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
3. Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante para cargar las baterías. Si se cargan las baterías con un cargador no compatible, pueden producirse incendios u otros peligros.
4. Cuando las baterías no estén en uso, manténgalas alejadas de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos

y otros objetos metálicos pequeños que puedan provocar un cortocircuito en las baterías, lo que podría causar quemaduras o incendios.

5. Está prohibido desmontar o volver a montar las baterías.
6. Está prohibido cortocircuitar las baterías.
7. Está prohibido colocarlas cerca de una fuente de calor.
8. No introduzca las baterías en fuego ni en agua.
9. Está prohibido cargarlas cerca del fuego o bajo la luz solar directa.
10. Está prohibido introducir clavos en las baterías, golpearlas con martillos o pisarlas.
11. Está prohibido utilizar baterías gravemente dañadas o deformadas.
12. Está prohibido soldar directamente sobre las baterías.
13. Está prohibido cargar las baterías en sentido inverso, conectarla con polaridad inversa o descargarla en exceso.
14. Está prohibido conectar las baterías a una toma de carga o a la toma del encendedor de un coche.
15. Está prohibido utilizarlas en equipos no destinados a tal fin.
16. Evite el contacto directo con baterías de litio.
17. Está prohibido colocar las baterías en un recipiente de alta temperatura o alta presión, como un horno microondas.

- 18.No utilice baterías con fugas.
- 19. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- 20. No utilice ni coloque nunca las baterías bajo la luz solar directa, ni dentro de un vehículo expuesto al sol, ya que esto puede provocar que las baterías se sobrecalienten o se incendien, causando fallos de funcionamiento y reduciendo su vida útil.
- 21.Cuando utilice las baterías por primera vez, si observa corrosión, mal olor o cualquier fenómeno anormal, deje de usarlas y devuélvalas al punto de venta.
- 22.Si la piel o la ropa entran en contacto con el líquido de las baterías, enjuáguelas con agua limpia.
- 23. Si la desbrozadora de martillos no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, las baterías deben cargarse completamente para su conservación.

8.3. INSTRUCCIONES ANTES DEL USO:

- 1. Compruebe el nivel de aceite del desbrozador y el nivel de batería del mando a distancia antes de usarlo.
- 2. Cuando el desbrozador no esté en uso, asegúrese de que el desbrozador y el mando a distancia estén apagados y de que la alimentación esté desconectada. En particular, recuerde que el mando a distancia y la alimentación del desbrozador deben desconectarse durante el proceso de repostaje y sustitución de la cuchilla.
- 3. Compruebe que los tornillos de las cuchillas y la correa de la oruga estén bien apretados antes de utilizar el desbrozador.

9. TRANSPORTE

Antes de transportar esta máquina, desconecte siempre la batería de la máquina.

Tenga presente el peso de la máquina en el caso de que tenga que elevarla. Consulte el peso en las características técnicas de la máquina. Para levantarla utilice las asas

Si va a transportar la máquina en un vehículo asegúrela firmemente para evitar que se deslice o vuelque.

10. ALMACENAMIENTO

Almacene esta herramienta en un lugar no accesible a los niños y seguro de manera que no ponga en peligro a ninguna persona y que sea seco, limpio y a una temperatura entre 0°C y 45°C.

Antes de almacenar la máquina siga los puntos del capítulo de mantenimiento.

Desenchufe la batería de la máquina antes de almacenarla y, para prevenir daños en la batería, siempre cárguela al máximo. Si no va a utilizar la máquina en un largo período de tiempo, recargue la batería cada 30 días. Nunca almacene la batería descargada.

Almacene las baterías lejos de materiales metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños materiales metálicos que pueden accidentalmente hacer conexión entre los terminales y producir un cortocircuito. Cortocircuitar al batería puede causar la explosión de la batería o que arda. La batería se descargará más despacio a bajas temperaturas.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO/ RECICLADO

La batería de ésta máquina contiene elementos peligrosos para la salud y el medio ambiente y debe ser reciclada de manera apropiada. No tire la batería a la basura, llévela a un punto oficial de recogida de residuos.

Deshágase de su aparato de manera ecológica. No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.



Los materiales utilizados para embalar esta máquina son reciclables. Por favor, no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.



12. CONDICIONES DE GARANTÍA

12.1. PERIODO DE GARANTÍA

- El período de garantía en los contratos celebrados con consumidores y usuarios frente a cualquier falta de conformidad del producto que exista en el momento de su entrega al comprador, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tendrá una duración de tres (3) años, y dará lugar a la subsanación de la falta o defecto de fabricación que eventualmente pueda presentar el producto adquirido de conformidad con las previsiones legales

12.2. EXCLUSIONES

La garantía AMURA no cubre:

- Empresas y profesionales
- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por AMURA o uso de recambios no originales.

12.3. TERRITORIO

- La garantía AMURA asegura cobertura de servicio en todo el territorio nacional.

12.4. EN CASO DE INCIDENCIA

- La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura.

¡ATENCIÓN! ⚠

PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO Y UNA SEGURIDAD MÁXIMA, LE ROGAMOS LEA EL LIBRO DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

El abajo firmante, Carlos Carballal , autorizado por Productos McLand S.L., con dirección C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España , declara que las máquinas Marca Amura modelos **THOR RC900** con números de serie del año 2025 en adelante (el año de fabricación se indica claramente en la placa de identificación de la máquina seguido del número de serie) y cuya descripción y función es "Máquina accionada por motor de combustión equipada con cuchillas giratorias de metal para cortar malas hierbas, broza, árboles pequeños y vegetación similar. Los dispositivos de corte funcionan en un plano aproximadamente vertical al suelo.", cumplen con todos los requerimientos de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE

Estas máquinas también cumplen los requerimientos de las siguientes directivas comunitarias:

- DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición)
- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre
- DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

Potencia máxima (kW) = 12

Nivel de potencia acústica ponderado A LwA (dB(A)) = 110,5

Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) 120



Carlos Carballal
Director de producto
Móstoles 10/09/2026

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ES TARJETA DE GARANTÍA
EN WARRANTY REGISTRATION CARD
FR CARTE DE GARANTIE
PT CERTIFICADO DE GARANTÍA



Nº. _____

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

NOMBRE DEL CLIENTE
CUSTOMER NAME
NOME DO CLIENTE
NOM DU CLIENT

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT

DIRECCIÓN
ADDRESS
ENDEREÇO
ADRESSÉ

PAIS
COUNTRY
PAIS
PAYS

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

PRECIO PAGADO
PRICE PAID
PREÇO
PRIX PAYÉ

¿Es este su primer aparato de este tipo?
Is this your first toll of this type?
É ésta a sua la compra deste tipo de maquina?
Est-ce première unité de ce genre?



VEASE EL MANUAL DE SERVICIO PARA
DETALLES COMPLETOS SOBRE LA GARANTÍA

SEE YOUR SERVICE MANUAL
FOR FULL WARRANTY DETAILS

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE GARANTIAS
É FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE ACOMPANHA A
MÁQUINA

LIRE LA NOTICE POUR LES DÉTAILS
SUR LA GARANTIE

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

AMURA

